

КОМПЛЕКТ

для монтажа греющего кабеля внутри трубы

Комплектация:

1. Коннектор резьбовой ½'
2. Уплотнительные шайбы
3. Сальник резиновый
4. Соединитель резьбовой ½'


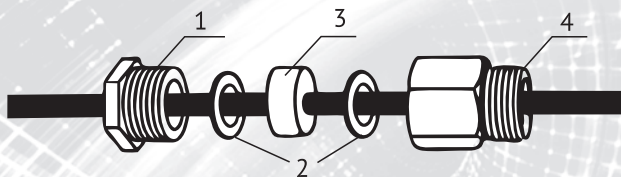


схема 1

Рекомендации по монтажу:

Перед установкой греющего кабеля внутри трубы, необходимо сначала смонтировать греющий кабель КОМПЛЕКТ (см. схему 1), затем с одной стороны концевую часть греющего кабеля гидроизолировать с помощью ТЕРМОУСАДОЧНОГО НАКОНЕЧНИКА, а с другой стороны смонтировать питающий кабель с использованием КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ GPS-0

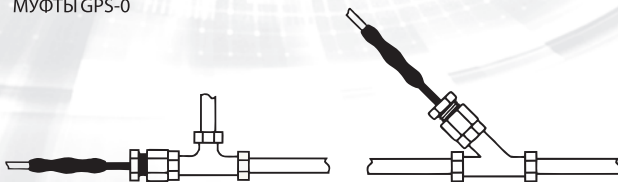

ООО «ТЕХНИКА ВОСТОКА»

www.technikavostoka.ru



г. Москва

+7-906-078-67-17

г. Санкт-Петербург

+7-812-678-97-17

+7-812-954-15-91

+7-911-139-11-29